



[2• La platine **Starter**]

La **Platine Starter** permet à un pratiquant d'engager son crochet au début de chaque parcours et d'être ainsi **en sécurité dès le sol**.




Elle permet également de se désengager à la fin de chaque parcours ou de se déplacer vers le haut afin de changer de niveau dans un parcours.

Elle peut également servir de stop chute lors des ascensions verticales du type échelle.



Acier Inoxydable 316L // Très résistant en milieu humide

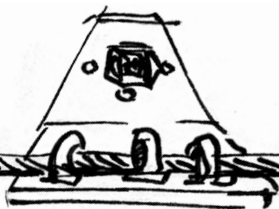

1



2



3



4



5



6



7



8



HIRONDO LVC

www.hirondo-lvc.eu